


## Garmin GPS12, GPS12XL, GPS12CX - Service Codes


Die Abbildungen zeigen den Garmin GPS12, bei anderen Modellen kann die Anzeige ggf. etwas anders aussehen, bzw. können andere und/oder zusätzliche Werte angezeigt werden.

### Service Modus:

[EIN] und sofort hintereinander [unten] - [links] - [oben] - [rechts] auf der 4-Weg-Taste drücken

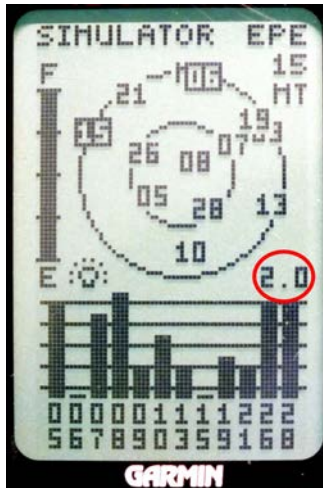

Satellitenseite: zusätzlicher Indikator für die Satelliten-Signalqualität

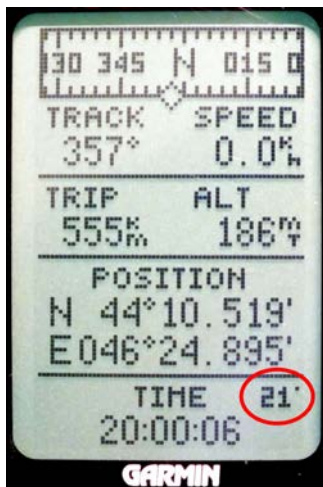

Positionseite: geräteinterne Temperatur wird im Feld TIME angezeigt



Hauptmenü: rechts unten "D" für das Diagnosemenü anwählen



Diagnosemenü - zeigt geräterelevante Daten an

#### Techniker Codes:

**[PAGE] + [EIN]** Cold-Reset - der GPS-Empfänger wird zurückgesetzt und ermittelte temperaturabhängige Korrekturwerte für den internen Oszillator werden gelöscht. Der GPS12 kann danach einige Zeit etwas ungenauer arbeiten (bis Korrekturwert wieder errechnet sind)

**[MARK] + [EIN]** Factory Reset und zugleich Emergency Erase Function. Das Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wegpunkte, Routen, Tracks und sonstige Benutzereinstellung werden gelöscht. Der Satelliten-Almanach wird ebenfalls zurückgesetzt. Interne temperaturabhängige Oszillatorwerte bleiben erhalten!

**[ENTER] + [EIN]** Testmodus - Achtung: nur aktivieren, wenn das Gerät keine Satellitensignale empfängt, andernfalls gehen alle Daten verloren: Cold Reset plus Factory Reset sind die Folge.